


## MONTAGEANLEITUNG

### Bodentürpuffer 1734

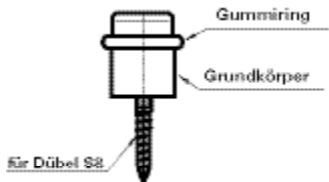

1. Loch mit  $\varnothing$  8mm, 48mm tief in den Boden bohren.
2. Dübel S 8 in das Bohrloch stecken.
3. Bodentürpuffer mit der Hand einschrauben und festziehen.