


# MONTAGEANLEITUNG

## Bodentürpuffer 1736 GEOS

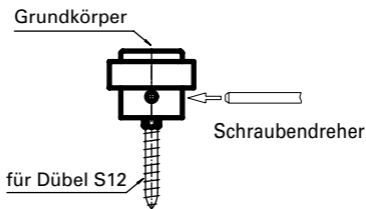

1. Loch mit  $\varnothing$  12mm, 65mm tief in den Boden bohren.
2. Dübel S 12 in das Bohrloch stecken.
3. Bodentürpuffer mit der Hand einschrauben und mit einem Schraubendreher über die seitliche Montagebohrung festziehen.

9.02/22.1