


# MONTAGEANLEITUNG

## GEOS Bodentürpuffer 1737

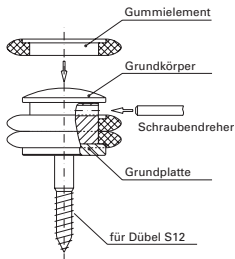

1. Loch mit  $\varnothing$  12 mm, 65 mm tief in den Boden bohren.
2. Dübel S12 in das Bohrloch stecken.
3. Grundplatte positionieren.
4. Bodentürpuffer mit der Hand einschrauben und mit einem Schraubendreher über die seitliche Montagebohrung festziehen.
5. Das dritte Gummielement, mit der Ausnehmung nach oben zeigend, schräg ansetzen und aufpressen.

Achten Sie dabei auf den exakten Sitz des Gummielements (die Ausnehmung soll nicht mehr sichtbar sein)!