

MONTAGEANLEITUNG Nr. 34.1

für EH - Garnituren VS-K

GRUNDMANN  

Achtung: Einbruchhemmende Beschläge bieten nur eine Teilsicherheit.

Ohne Montage der anderen geprüften Komponenten (Türblätter, Schlösser, Zylinder usw.) entspricht Ihre Türe noch nicht der ÖNORM B5338 bzw. DIN 18103 für einbruchhemmende Türen.

Einbruchhemmende WG-Beschläge entsprechen der ÖNORM B5351 und EN 1906

Diese Beschläge sind auch für Brandschutztüren nach ÖNORM B3850 geeignet und nach ÖNORM B3859 geprüft.

1. Entfernen Sie den alten Beschlag von der Tür. Die Zylinderbefestigungsschraube lockern. Bei neuem Türblatt immer zuerst Schloss und Zylinder einbauen. Zylinderbefestigungsschraube nicht festziehen
2. Den beiliegenden Wechselschlossstift oder Drückerstiftteil (1) durch die Schlossnuss schieben und Gegenplatte (4) mit Drückerlochteil (7) inkl. Drückerlager aufstecken
3. Gegenplatte (4) zur Türkante parallel ausrichten
4. Befestigungsbohrungen mittels der Gegenplatte (4) auf das Türblatt übertragen und mit einem 8.5 mm Bohrer bis zum Schloss bohren.
ACHTUNG: nicht von einer Seite durch das Türblatt bohren, sondern immer von beiden Seiten.
Vorgang auf der 2. Seite des Türblattes wiederholen.
5. Befestigungsbohrungen auf der Türaußenseite mit 12,5mm Bohrer aufbohren
6. Schutzschild (3) und Gegenplatte (4) mit den mitgelieferten Schrauben (5) am Türblatt lose verschrauben.
7. Außenschild (2) in Schutzschild einhängen und Drücker (1) mit dem Drückerstift durch die Schlossnuss stecken (Achtung: bei Knopfgarnituren ist das Schutzschild (3) bereits mit dem Außenschild (2) fix verbunden)
8. Schutzschild (3) und Gegenplatte (4) am Türblatt ausrichten und Schrauben festziehen.
7. Innenschild (6) in die Gegenplatte (4) einhängen und mit dem Drückerlager an die Gegenplatte fixieren
8. Drückerlochteil (7) auf Stiftteil (1) stecken
9. Drückerbefestigungsschraube festziehen.
10. Zylinderbefestigungsschraube festziehen und Sperrprobe vornehmen.

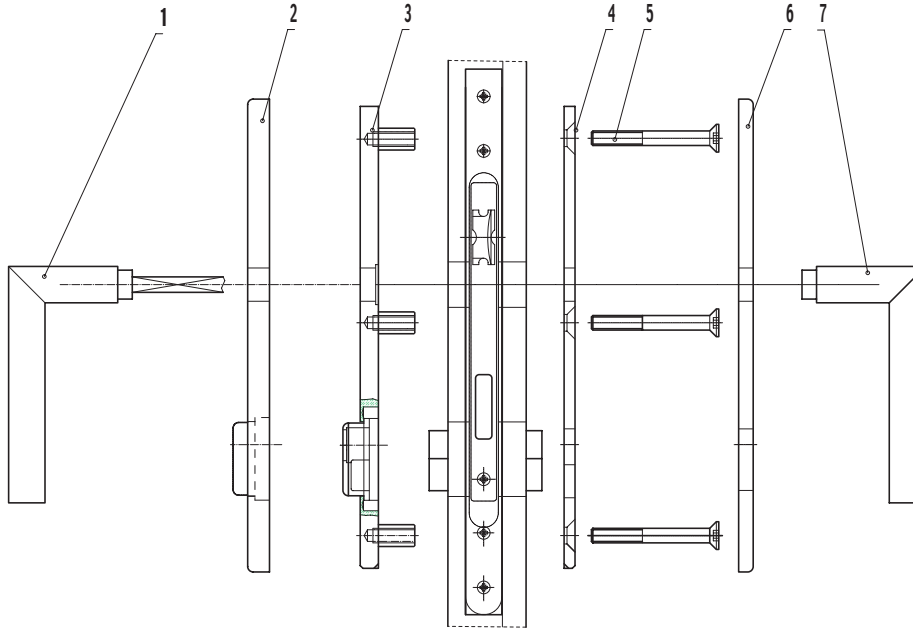


Bild 1

HINWEIS:

Die Verwendung von Ausgleichshülsen ist bei FH-Türen nicht zulässig.

Wichtig:

Nur die beige packten, hochzugfesten Originalschrauben verwenden. Jede Schraube muss min. 8mm tief in das Gewinde eingeschraubt sein.

Keine Holzspäne in Schloss und Zylinder bringen.